



## Exten'8

Модуль расширения проводных зон  
(версия 4)

Руководство пользователя


## Общие положения

Устройство **Exten'8** предназначено для работы с комплексом оборудования охранно-пожарной сигнализации. Полностью совместимо с контрольными панелями серии NX (NetworX, Caddx) от GE Interlogix.

Модуль Exten'8 является функционально завершенным устройством, предназначенным для формирования дополнительных зон (расширения проводных зон) приемно-контрольных приборов (панелей) серии NX. Модуль позволяет дискретно увеличивать количество проводных зон DX-6, NX-6, NX-8, NX-8E на 8. К одной охранной панели может быть подключено до 24 модулей **Exten'8**, при этом общее количество зон не может превышать:

- 16 зон для NX-6;
- 48 зон для NX-8;
- 192 зон для NX-8E.

Внешний вид модуля без крышки и его основные элементы:

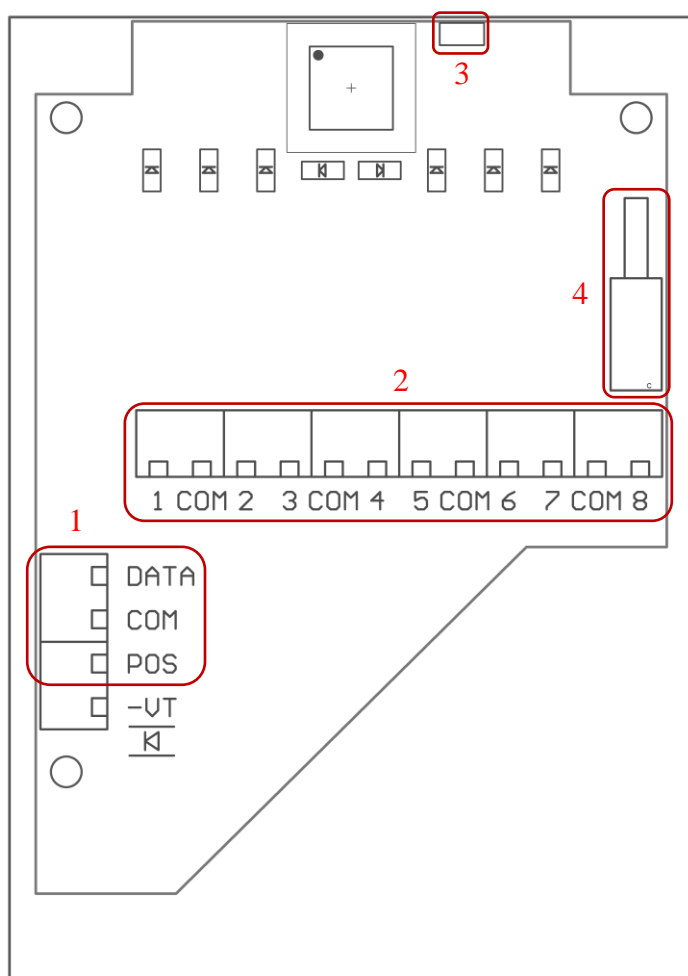

1. Винтовая клеммная колодка для подключения шины NX.

2. Винтовая клеммная колодка для подключения для выходов извещателей через шлейф сигнализации.

3. Переключатель для перехода в режим настройки модуля.

4. Кнопка, служащая и для контроля вскрытия корпуса модуля, и для выбора значения в режиме настройки.

**Примечание:** Номинальное сопротивление шлейфа сигнализации составляет 3,3 кОм. Максимально допустимое сопротивление проводов каждой зоны охраны не должно превышать 300 Ом.

**Установка адреса модуля и номера начальной зоны:**

- Установить переключку на контакты для входа в режим конфигурации;
- Используя кнопку, выбрать желаемый адрес начальной зоны согласно таблице ниже. Удержание кнопки в течение 3с приводит к сбросу адреса;
- Зажав кнопку на несколько секунд можно сбросить текущий счёт на индикаторах к 1.

№ стартовой зоны	Адрес модуля	Индикаторы							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	22	•							
9	23		•						
17	16	•	•						
25	17			•					
33	18	•		•					
41	19		•	•					
49	20	•	•	•					
57	21				•				
65	96	•			•				
73	97					•			
81	98	•				•			
89	99		•			•			
97	100	•	•			•			
105	101			•		•			
113	102	•		•		•			
121	103		•	•		•			
129	104	•	•	•		•			
137	105				•	•			
145	106	•			•	•			
153	107						•		
161	108	•					•		
169	109		•				•		
177	110	•	•				•		
185	111			•			•		

ООО «SeCoM»  
 Адрес:  
 г. Северск,  
 ул. Парусинка, 16/1

Тел.: +7 (382-3) 78-10-31  
 Факс: +7 (382-3) 78-10-31  
 e-mail: [secom@tomsk-7.ru](mailto:secom@tomsk-7.ru)  
 Веб: <http://nposecom.ru/>